OBSERWANDO

EQTrace OPT+

konfigurierbarer GPS Tracker

Position • Spur • Nutzungszeit
Batterieladezeit • Batteriezustand • Tiefentladung

Im Fahrzeug einbauen, Batterie anschließen, fertig!

Highlights:

- minütliche Meldung
- Daten per Smartphone abrufbar
- LTE EU + Schweiz + GB
- Interne GPS Antenne. Externe GPS Antenne optional anschließbar

Einsatzbereiche:

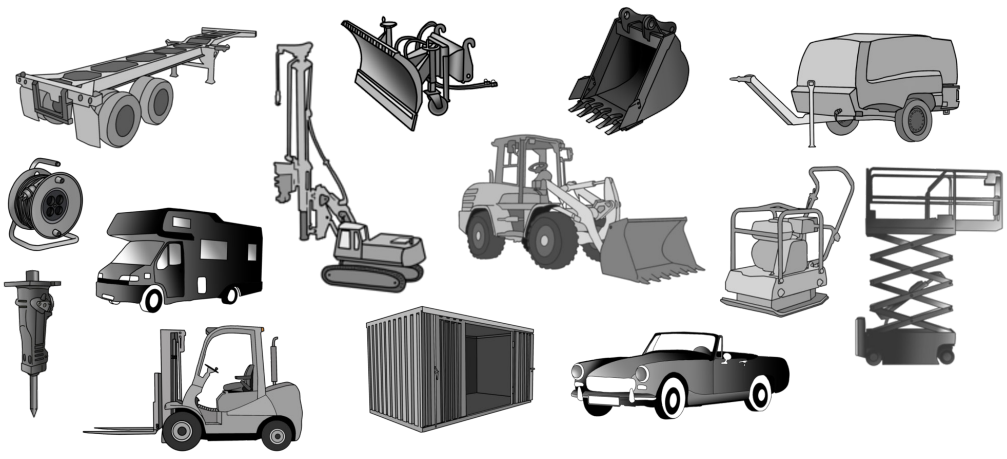

© 2011-2026 Rösler Software-Technik GmbH • + 49 (0) 4240 3469824 • www.miniDaT.de • www.obserwando.de

Technische Daten:

	Basis	Optional
Betriebsspannung:	10V - 60V DC	
Eingangsspannung:	10V - 60V DC	
Eingänge:	1 analog	bis zu 4
Ausgänge:		1
Rüttelsensor:	1	
Schocksensor:		1
RFiD:		1
Schutzart:	IP66	
Betriebstemperatur:	-35°C - +65°C	
Stromverbrauch:	bei 12V: max. 120mA. 8,9mA im Batteriesparmodus	
Übertragungsverfahren:	LTE in Deutschalnd mit national Roaming (D1/D2/O2)	

Kabelbelegung:

Kabelbelegung:	**Beispiel:**
Plus **weiß**	Batterie +
Masse **braun und grün**	Batterie -
Eingang 1 **gelb**	Zündung (Eigang bis 60 V)
Eingang 2 **grau**	Motor (Eingang bis 60 V)
Eingang 3 **rosa**	Pumpe (Eingang bis 60 V)
Eingang 4 **rot**	Nebenantrieb (Eingang bis 60 V)
Ausgang 1 **blau**	Fernabschaltung (schaltet gegen Masse)
Ausgang 2 **schwarz**	Schockfunktion (schaltet gegen Masse)

Komplette Anleitung:

© 2011-2026 Rösler Software-Technik GmbH • + 49 (0) 4240 3469824 • www.miniDaT.de • www.obserwando.de