


EQTrace V+

LTE-GPS-Tracker



Position / Strecke

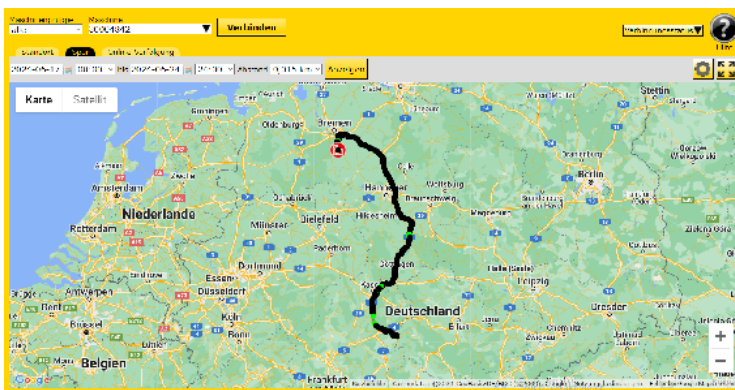

Diebstahlschutz

ATS-Einstellungen

Maschinengruppe: alle Maschine: 11223340 [Auswählen]

Allgemein

☒ Überwachung aktivieren

Einstellungen

☒ Ruhe- und Arbeitsbereichsmittelpunkt am Ende einer Fahrstrecke automatisch aktualisieren

Ruhebereich überwachen

Mo	bis -	06:00 -	Uhr	und wieder ab	18:00 -	Uhr
Di	bis -	06:00 -	Uhr	und wieder ab	18:00 -	Uhr
Mi	bis -	06:00 -	Uhr	und wieder ab	18:00 -	Uhr
Do	bis -	06:00 -	Uhr	und wieder ab	18:00 -	Uhr
Fr	bis -	06:00 -	Uhr	und wieder ab	18:00 -	Uhr
Sa	von -	00:00 -	Uhr	bis	24:00 -	Uhr
So	von -	00:00 -	Uhr	bis	24:00 -	Uhr

Arbeitsbereich

Radius: 10 km

Nutzungszeiterfassung

KW	Wochentag	Start	Stop	Total	Effektiv -	
2023 - 15	11.04.23 - Dienstag	12:41	21:28	08:47	02:32	▼ 15
2023 - 15	12.04.23 - Mittwoch	12:07	14:02	01:55	00:05	▼ 15
2023 - 15	13.04.23 - Donnerstag	12:23	23:04	10:40	07:42	▼ 15
2023 - 15	14.04.23 - Freitag	00:31	18:12	17:40	09:47	▼ 15
		Gesamt		39:02	20:06	

In wenigen Minuten einsatzbereit:

- EQTrace V+ via OBD2-Stecker mit dem Fahrzeug verbinden
- Daten sammeln während der Aktivität des Fahrzeuges
- Daten ansehen / auswerten auf Obserwando.de oder via App
- Verwendbar für alle Fahrzeuge mit einem OBD2 Anschluss
- Schnelle und einfache Installation

Technische Daten:

Betriebsspannung:	12V DC - 24V DC
Eingang:	2 virtuelle (Betriebsspannung und Rüttelsensor)
Schutzart:	IP66
Betriebstemperatur:	-35°C – +65°C
Übertragungsverfahren:	LTE, in Deutschland mit national Roaming (D1/D2/O2)

komplette Anleitung:

